INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL MÓDULO DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE TOALLAS EN ROLLO UNIVERSALES 3974-350

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE TOALLAS EN ROLLO CONVERTIBLE Y PAPELERA BOBRICK MODELOS B-3974 Y B-3979

CÓMO EXTRAER EL CONJUNTO DEL ALOJAMIENTO MODULAR EXISTENTE

- Destrabe y abra la puerta del conjunto del alojamiento modular.
- 2. Si corresponde, extraiga el rollo de toallas de papel.
- 3. Afloje, sin extraerlas, las contratuercas de las arandelas ubicadas en los lados izquierdo y derecho del conjunto del alojamiento modular hasta que se pueda mover el perno con cabeza. No debe extraerse la contratuerca hexagonal del perno con cabeza para asegurar que el perno con cabeza no caiga en la cavidad de la pared. (Consulte la Figura 1)
- 4. Para extraer la tornillería de montaje, el perno con cabeza con la contratuerca de la arandela, deslícela hacia el orificio hasta que la cabeza del perno pueda trasladarse a través de la parte redondeada de la ranura con orificio de chaveta. Aparte, cuatro lugares.
- Repita los pasos 3 y 4 para los tornillos de montaje de la parte superior del conjunto del alojamiento modular mientras sostiene el alojamiento en su lugar con una mano.
- 6. Extraiga con cuidado el alojamiento del gabinete.

CÓMO INSTALAR UN NUEVO CONJUNTO DEL ALOJAMIENTO MODULAR

- Destrabe y abra la puerta del conjunto del alojamiento modular.
- Deslice con cuidado el nuevo conjunto del alojamiento modular en el gabinete y sosténgalo por debajo con una mano. (Consulte la Figura 2)
- 3. Inserte un juego de tornillería de montaje, el perno con cabeza con la contratuerca de la arandela, en la parte redondeada de la ranura con orificio de chaveta superior derecha o izquierda desde la parte interior del alojamiento con la cabeza del perno ingresando primero. Posicione el apoyo cuadrado del perno con cabeza para que esté en paralelo con los lados rectos de la ranura con orificio de chaveta y deslice todo el conjunto todo lo que se desplace. El apoyo cuadrado del perno con cabeza debe estar en contacto con el extremo de la parte rectangular de la ranura con chaveta para asegurar que la tornillería de montaje se asiente correctamente.

(Consulte las Figuras 3 y 4)

- Apriete la contratuerca de la arandela con una llave. La tornillería de montaje no debe desplazarse cuando se tira de ella y el gabinete del alojamiento modular debe estar ajustado al gabinete. No apriete en exceso las contratuercas de las arandelas.
- Instale el resto de la tornillería de montaje según se describe en los pasos 3 y 4 para las otras ranuras con orificio de chaveta.

NOTA: La capacidad de las papeleras puede modificarse al pedir los siguientes números de pieza de Bobrick: 367-60 (Módulo de papelera de 12 galones) 368-60 (Módulo de papelera de 18 galones)

HERRAMIENTA REQUERIDA PARA EXTRAER LA CONTRATUERCA

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA

Llave de trinquete,

llave fija o llave de tubo 3/8"

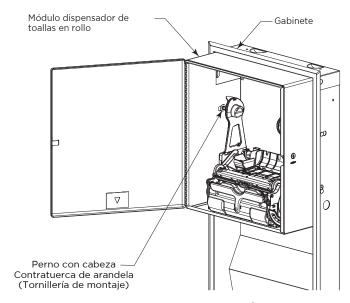
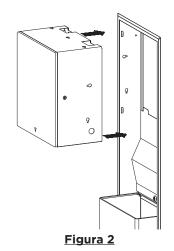


Figura 1



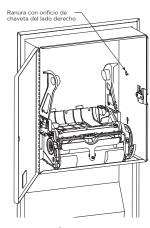


Figura 3



Figura 4



En los EE. UU.: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC.

Los Ángeles: 6901 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 91605-6213; Tel: (818) 982-9600, Fax: (818) 503-1102 Nueva York: 200 Commerce Drive, Clifton Park, NY 12065-1350; Tel: (518) 877-7444, Fax: (518) 877-5029, o correo electrónico: customerservice@bobrick.com

En Canadá: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT COMPANY

45 Rolark Drive, Scarborough, Ontario M1R 3B1 • Este de Canadá: Tel: (877) 423-6555, Fax: (877) 423-8555

• Oeste de Canadá: Tel: (877) 423-6444 • Fax: (877) 423-8444 o correo electrónico: customerservice@bobrick.com