




INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES BOBRICK B-635

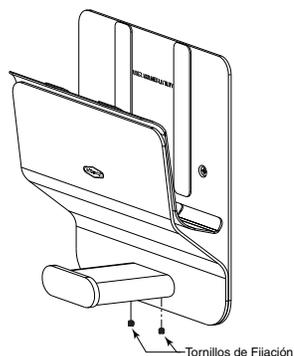


1. Retire los tornillos de instalación ubicados en la parte inferior del ensamblaje del gancho utilizando la llave Allen (no incluida).

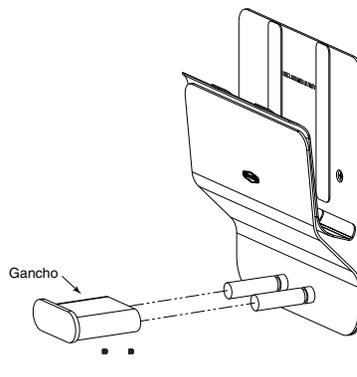


2. Afloje el gancho.

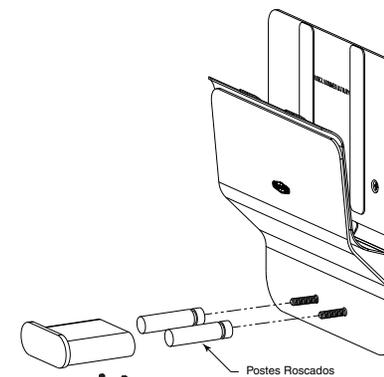

3. Retire los postes roscados a mano.

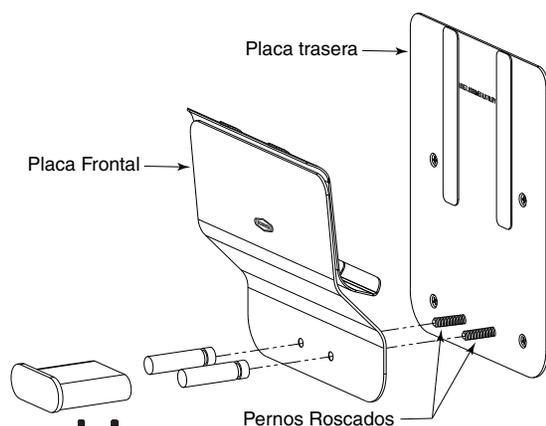

4. Separe la placa frontal de la placa posterior tirando de la placa y separando de los pernos roscados.

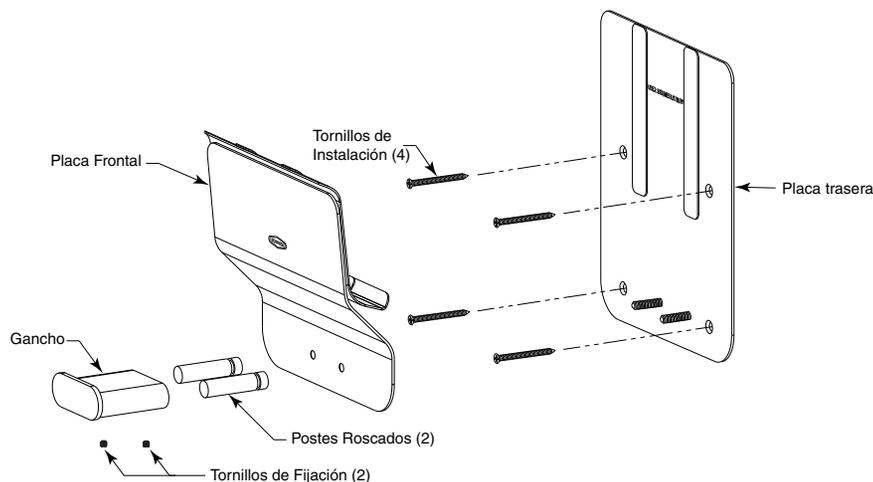

5. Coloque la unidad contra la pared, alineando el equipo con los orificios de los tornillos y asegurando con los tornillos de chapa número 8 (no incluidos); la longitud del tornillo depende de la profundidad de la pared (partición a mampostería).

Finalice la instalación y reemplace la placa frontal, los postes roscados y el gancho (incluyendo los tornillos de instalación) retrocediendo en dirección inversa de 4. a 1.

