

fino Collection

Montageanleitung für Griffstangen B-9806 und B-9807



HINWEIS:

Für die Montage bei

- a. Trockenbauwänden
- b. Glastrennwänden und Metalltrennwänden sowie
- c. „Rücken-an-Rücken“-Installation von zwei Haltestangen von gegenüberliegenden Seiten der Trennwände (Glas und anderes Trennwand-material)

Siehe jeweilige Montageanleitungen der entsprechenden Montagesätze.

Erforderliche Werkzeuge

- a. Schraubenschlüssel (vorzugsweise Ringschlüssel) 13 mm
- b. Laser-/Wasserwaage
- c. Kreuzschlitzschraubendreher
- d. Sechs 4,8-mm-Blechsrauben aus Edelstahl mit flachem Kopf und einer Länge je nach Anwendung, z. B. 13 mm Länge für 13 mm starke CL-Trennwände und 25 mm Länge für 25 mm starke Spanplatten)



QUALITÄT SEIT 1906
BOBRICK.DE


© 2021 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.
Formular-Nr. 9806-9807-75_ii Ausgabe 21.6.21

In den USA: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC.
Los Angeles: 6901 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 91605-6213; Tel.: (818) 982-9600, FAX: (818) 503-1102
New York: 200 Commerce Drive, Clifton Park, NY 12065-1350; Tel.: (518) 877-7444, FAX: (518) 877-5029,
oder E-Mail: customerservice@bobrick.com


In Kanada: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT COMPANY
45 Rolark Drive, Scarborough, Ontario M1R 3B1 • Ost-Kanada: Tel.: (877) 423-6555 • FAX: (877) 423-8555
• West-Kanada: Tel.: (877) 423-6444 • FAX: (877) 423-8444

Explosionszeichnung des Haltestangenflansches:

1. Befestigungsrosette

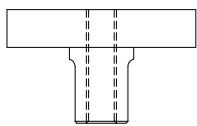

4. Halbmondscheibe




2. Abdeckrosette




5. Sicherungsscheibe





3. Hülse




6. M8 - Schraube, Sechskantkopf
(13 mm)




- Die sechs Befestigungsrosetten mit dem korrekten Abstand (45,72, 60,96, 91,44 oder 106,68 cm) und den entsprechenden Befestigungsmitteln an der Wand/Trockenbauwand befestigen (siehe auch Lochkreisdurchmesser). Auf einen Mindestabstand von 152 mm zu den Ecken/Rückseiten achten, damit später ein Schraubenschlüssel verwendet werden kann.
- Die Befestigungsrosette als Schablone verwenden, um die Bohrlöcher mit einem Bleistift an der Wand anzuzeichnen.
Die Befestigungsrosette hat 3 Montagebohrungen von 5,0 mm, die um jeweils 120° zueinander auf einem 38,0-mm-Lochkreis angeordnet sind.
Bobrick empfiehlt die Verwendung von 4,8-mm-Blechschauben mit flachem Kopf und einer Länge je nach Anwendung. Die Schraubenköpfe müssen bis unter die bündige Oberfläche eingedreht werden. Zur einfacheren Ausrichtung eine Wasserwaage verwenden.
Schrauben- und Bohrlochbeispiele:
 - 4,8-mm-Blechschauben mit flachem Kopf und einer Länge von 25 mm für CL-Trennwände mit 25 mm, 4,7 mm vorbohren
 - 4,8-mm-Blechschauben mit flachem Kopf und einer Länge von 50 mm für CL-Trennwände mit 50 mm, 3,5 mm vorbohren
- Die Abdeckrosetten so auf beiden Befestigungsrosetten anbringen, dass die abgeschrägte Kante nach außen zeigt.

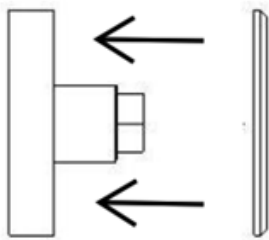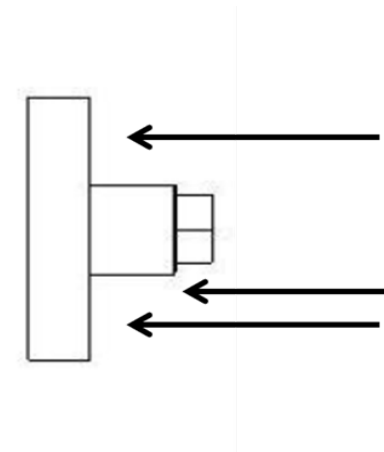


- Die Trockenbau-Hülsen mit der flachen Seite auf beiden Befestigungsrosetten (Abdeckrosetten) anbringen.

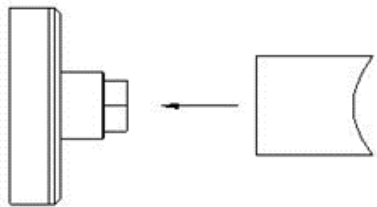


- Schraube M8 und Sicherungsscheibe durch Halbmondscheibe führen.



- Das Rohr mit den Schlitz im Rohr nach unten halten und das Gewinde der Schraube (M8-Sechskantschraube) von innen durch den Schlitz an beiden Enden des Rohrs führen. Das Rohr festhalten und leicht drehen, damit die Schraube (M8-Sechskantschraube) durch den Schlitz geführt werden kann. Den Vorgang für das andere Ende des Rohrs wiederholen, wobei die Schlitz nach unten zeigen müssen, damit das gerade montierte Teil nicht wieder herausfällt. Darauf achten, dass die Form der Halbmondscheibe korrekt mit dem Innendurchmesser des Rohrs ausgerichtet ist.

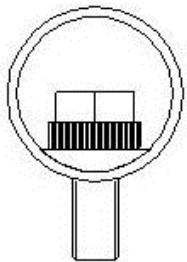

- Die beiden Schrauben (M8-Sechskantschrauben) in das Loch am Flanschende einführen und mit der Rändelscheibe auf der Schraube (M8-Sechskantschraube) handfest anziehen. Sicherstellen, dass der Radius der Hülse mit dem des Rohrs übereinstimmt.

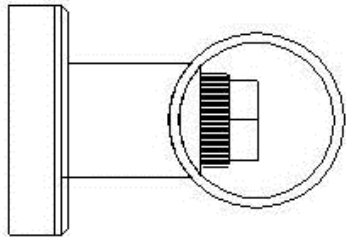

Beide Seiten mit dem Ringschlüssel des 13-mm-Schlüssels festziehen. Dabei darauf achten, das Rohr nicht mit dem Ringschlüssel zu beschädigen.

Endkappen anbringen und dabei darauf achten, dass die Ansatzpunkte zum Lösen mit dem Schraubendreher nach unten weisen, außerhalb des unmittelbaren Sichtfeldes.