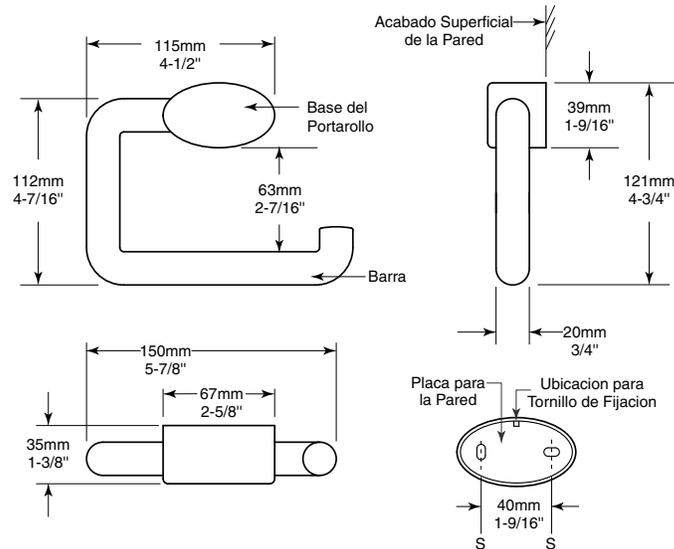


BOBRICK**Datos Técnicos****PORTAROLLO DE PAPEL
HIGIÉNICO DE NAILON****B-2716****MATERIALES:**

Placa Oculta para la Pared: Fabricada en poliamida 6 de nailon reforzada con fibra de vidrio y acabado brillante. Cuenta con dos orificios para los tornillos de instalación.

Base del Portarollo: Poliamida 6 con acabado brillante. Encaja sobre la placa de la pared para ocultar los tornillos de instalación. Se encuentra asegurada contra la placa de la pared por medio del tornillo de fijación.

Barra: Varilla fabricada en poliamida 6, diámetro de 20 mm (3/4") y acabado brillante. Se asegura contra la base al presionar firmemente la punta de la barra con la brida biselada contra el ensamblaje de la pared lo que permite la instalación por el lado derecho o izquierdo.

INSTALACIÓN:

Retire la placa oculta para la pared de la parte posterior de la base del portarrollo de papel higiénico utilizando un destornillador de punta plana. La placa para la pared se puede utilizar como plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos de la pared. Instale la placa de montaje oculta con forma oval orientada horizontalmente y el tornillo de fijación en la parte superior.

Instale la placa de instalación en los puntos indicados por una S, asegurando con los dos tornillos de chapa suministrados por el fabricante. Ajuste la base del portarrollo de papel higiénico en el soporte de la pared cubriendo la placa de la pared completamente con la parte posterior de la carcasa contra la pared. La orientación de la carcasa puede ser seleccionada a discreción para colocar el ensamblaje hacia la izquierda o la derecha.

Monte la barra para el papel higiénico dentro del ensamblaje para la pared presionando el extremo de la barra con la división biselada dentro del ensamblaje de la pared hasta que se ajuste completamente.

Para particiones de madera aglomerada u otro núcleo sólido, asegure con los tornillos de chapa incluidos o utilice pernos, tuercas y arandelas.

Para particiones metálicas huecas, utilice un respaldo sólido en el que los tornillos de chapa incluidos se pueden asegurar.

Para construcción en yeso o drywall, utilice un respaldo encubierto que cumpla con los códigos de construcción locales, a continuación, asegure la unidad con los tornillos de chapa suministrados.

Para paredes con otros tipos de superficies, utilice tapones de fibra o escudos de expansión (incluidos) para el uso con los tornillos de chapa incluidos por el fabricante o utilice tornillos basculantes de 3 mm (1/8") o pernos de expansión.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

NO USE detergentes líquidos abrasivos. El cloro no mejora el aspecto aséptico del equipo y podría causar la opacidad y el deterioro del material.

ESPECIFICACIONES:

Varilla fabricada en poliamida 6 con acabado brillante. Placa oculta para la pared cuenta con dos orificios para los tornillos de instalación. Barra del portarrollo encaja sobre la placa de la pared para ocultar los tornillos de instalación. Barra fabricada en poliamida 6, diámetro de 20 mm (3/4"). Se asegura contra la base al presionar firmemente la punta de la barra con la brida biselada contra el ensamblaje de la pared lo que permite la instalación por el lado derecho o izquierdo.

Portarrollo de Papel Higienico de Nailon Modelo B-2716 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.