


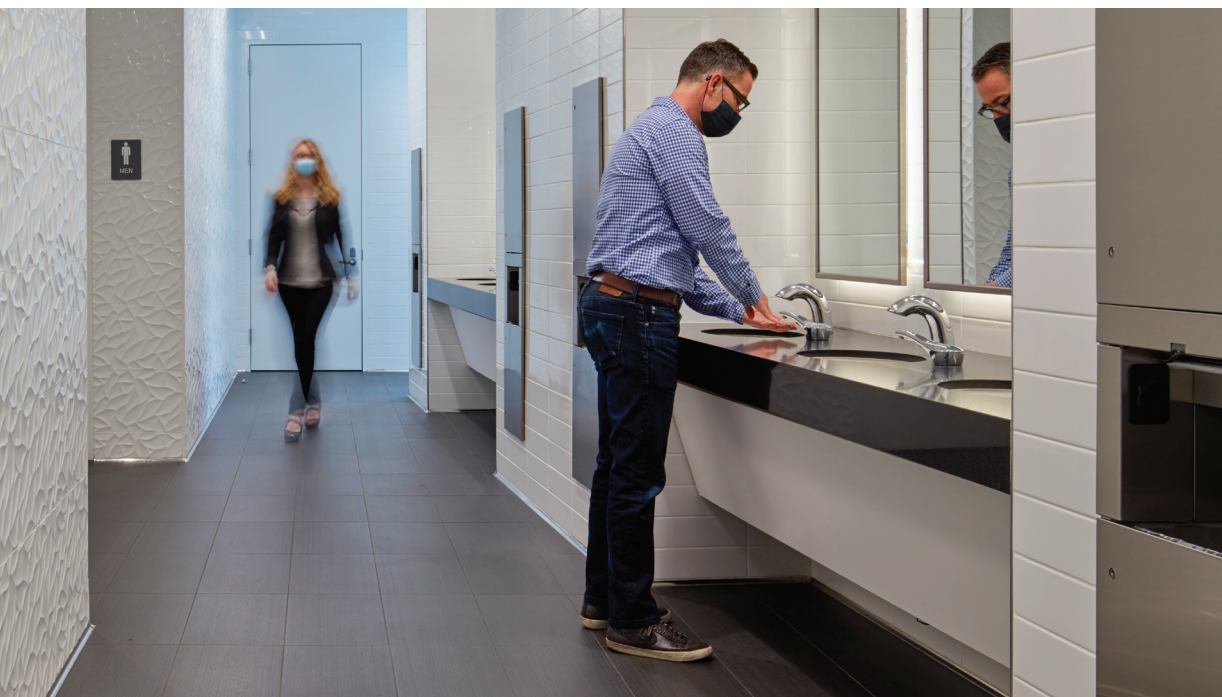

Guía de higiene y planificación de los baños

Estrategias de producto y diseño en la era post COVID-19



CALIDAD DESDE 1906



Los diseños de los baños deben cumplir con las normas de accesibilidad aplicables para su ubicación en el edificio, la jurisdicción según la ADA, ICC/ANSI A117.1 o los requisitos locales.

Consulte la [guía de planificación de Bobrick para baños accesibles](#) para obtener orientación sobre el diseño en regla.

Puertas de acceso y salida del baño

Los puntos de acceso y salida del baño son áreas de potencial alto contacto, interacción social y congestión. Esto puede producir contaminación, transferencia de gérmenes y otros problemas de higiene. Las consideraciones de diseño incluyen una revisión de la densidad, de las horas de mayor congestión y, especialmente, de los patrones de flujo de tránsito para determinar la colocación correcta de los productos y, al mismo tiempo, mantener el cumplimiento de accesibilidad.


Consideraciones:

1. Quitar las puertas. Los picaportes y las placas de las puertas son puntos de contacto que alojan y transmiten bacterias. La eliminación de puertas elimina el punto de transferencia de gérmenes que debería limpiarse regularmente a diario, lo que ahorra tiempo de mantenimiento, mano de obra y costos. Al hacerlo, deben mitigarse la calidad del aire y potenciales olores.

2. Conservar las puertas. Bloquee las puertas en posición abierta o considere la posibilidad de usar puertas con letreros que indiquen que se pueden empujar con los codos o los hombros para abrir. Disponga de un dispensador de toallas de papel o pañuelos de papel, una papelera y un dispensador de desinfectante de manos junto a las puertas para que los clientes tengan acceso a una toalla de papel que puedan utilizar para protegerse las manos del contacto con las manillas y la placa de la puerta.

Números de modelo de los productos para áreas de acceso y salida:

- B-272** Dispensador de papel higiénico montado en superficie
- B-268** Papelera de esquina de montaje en superficie
- B-2012** Dispensador automático de jabón líquido o desinfectante para las manos montado en pared
- B-35903** Dispensador de toallas de papel empotrado TrimLineSeries™
- B-35633** Receptáculo para desechos empotrado TrimLineSeries con puerta de desechado

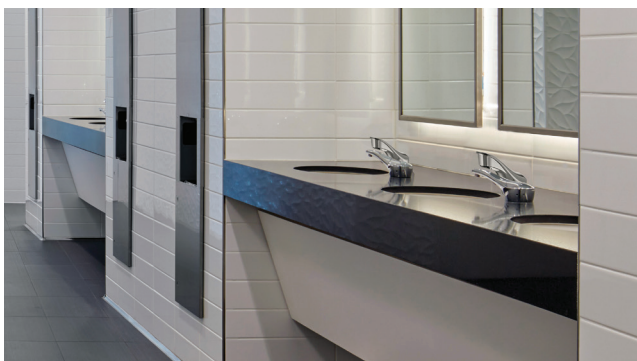

Áreas de lavado y secado de manos

El lavado de manos eficaz es un mandato de la OMS para controlar la propagación de la COVID-19. En consecuencia, el diseño del baño debe promover el lavado y el secado de manos para reducir la transmisión del virus. La mitigación de las gotas de agua que se arrastran desde el lavabo hasta el lugar de secado es importante para determinar la colocación del producto. Los patrones de tráfico para el baño deben tener en cuenta las colas y la congestión en la zona del mesón de los lavabos.

Consideraciones:

1. Lavado de manos: Los grifos y dispensadores de jabón sin contacto, manos libres, operados por sensor y automáticos reducen los puntos de contacto innecesarios. Los dispensadores de jabón montados en encimera limitan los problemas de derrame y alcance. Considere sustituir los sistemas de jabón con cartucho por dispensadores de llenado a granel para reducir los problemas de suministro o las interrupciones.

2. Secado de manos: Los dispensadores de toallas o secamanos automáticos reducen los puntos de contacto innecesarios. Considere las toallas de papel plegadas dispensadas manualmente para mayor uso individual, como para abrir puertas, limpiar superficies u otras necesidades de los clientes. Si se ofrece un secamanos, debe colocarse cerca del lavado de manos para evitar salpicaduras de agua en el piso. Los secamanos empotrados reducen la dispersión de gotas de agua contaminadas.

De manera alternativa, las unidades que combinan un dispensador de toallas de papel en rollo operado por sensor y un secamanos automático operado por sensor con un receptáculo para desechos contienen el proceso de secado y el caudal de aire y facilitan la limpieza y el mantenimiento.

3. Comodidades: Los soportes para dispositivos personales protegen teléfonos celulares, tablets y bolsos de encimeras húmedas en los lavatorios. Estanterías que pueden limpiarse e higienizarse fácilmente. Finalmente, deben colocarse espejos adecuadamente para evitar filas y congestión.

Para la distancia física en lavatorios se deben:

Bloquear lavatorios intermedios para mantener a los clientes físicamente distanciados cuando se lavan las manos.

Añada papeleras sin contacto y apoyados en el suelo entre los lavabos para dar cabida a una mayor capacidad de residuos y reforzar el distanciamiento físico.

Añadir pantallas de urinario entre los lavabos por encima de la superficie de la encimera a 2134 mm de altura que se extienden en toda la profundidad de la encimera.

Agregar marcas en el piso a 1 metro de distancia de la parte delantera del lavatorio para organizar la fila mencionada anteriormente.

Deben usarse encimeras hechas de materiales sin lechada ni poros para el control de infecciones y una fácil limpieza. Debe evitarse el uso de superficies porosas, blandas, que se rayan fácilmente o con mucha textura.

Consulte siempre las fichas de datos técnicos sobre los productos especificados en relación con el mantenimiento, las piezas para la reparación y las instrucciones operativas.

Números de modelo de los productos para áreas de lavado y secado de manos:

- B-824** Dispensador automático de jabón líquido con llenado desde la parte superior SureFlo®
- B-858** Dispensador de jabón líquido automático montado en encimera de la serie Designer
- B-635** Soporte para dispositivos móviles Klutch
- B-3725** Secamanos empotrado
- B-3974** Dispensador de toallas en rollo universal automático convertible empotrado ClassicSeries®, equipado con papelera y luz LED
- B-38030** Dispensador de toallas de papel/secamanos automático/cesta de residuos (unidad empotrada 3 en 1)

[Pantallas CGL montadas en la encimera](#)

Compartimientos de baños y urinales

El distanciamiento físico y una sensación de espacio y privacidad son consideraciones importantes para el diseño de compartimiento de baños y urinales. Los compartimientos deben ofrecer los productos de papel necesarios, como protectores para el inodoro y dispensadores de papel higiénico adecuados para el tránsito esperado. La selección y la colocación de productos deben lograr siempre los requisitos de accesibilidad de alcance, radios operativos y espacios libres.

Consideraciones:

1. Inodoros: Equipar con válvulas de descarga automáticas sin contacto, manos libres y operadas por sensor.

2. Accesorios para el compartimiento del inodoro:

a. Dispensador de papel higiénico: Seleccione un dispensador de papel higiénico adecuado para los requisitos de tránsito del baño. Hay disponibles dispensadores de gran tamaño y de múltiples rollos, además de dispensadores montados en particiones para minimizar los requisitos de espacio.

b. Dispensador de protectores para el inodoro: Unidades en combinación montadas en particiones que incorporan protectores para minimizar los requisitos de espacios

c. Eliminación de desechos personales: Las unidades combinadas montadas en divisiones incorporan la disposición de residuos para minimizar el espacio necesario

d. Otras comodidades:

i. Soporte para dispositivos móviles: Ofrece un almacenamiento seguro de teléfonos celulares, tablets y bolsos evitando el contacto con pisos sucios o húmedos en los compartimientos.

ii. Dispensador de toallas de papel: Ayuda a minimizar los puntos de contacto en el compartimiento del baño

iii. Dispensador de desinfectante para las manos

3. Cubículos y particiones: Identifique los sistemas de división o cubículos y los herrajes que puedan funcionar sin agarrar el pestillo con los dedos. Considere la posibilidad de operar manualmente con el codo, el antebrazo o el lado del puño.

a. Materiales: Los compartimientos deben estar hechos de materiales sin poros para el control de infecciones y una fácil limpieza. Debe evitarse el uso de superficies porosas, blandas, que se rayan fácilmente o con mucha textura. Use desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con afirmaciones en las etiquetas contra patógenos virales emergentes. Consulte los datos técnicos del fabricante en relación con la porosidad, la resistencia a los rayones y el cumplimiento del código de incendios, junto con el mantenimiento y la capacidad de limpieza.

b. Privacidad: En los compartimientos individuales estándar y accesibles, modifique para que se extiendan a menos de 76 mm del piso. Para lograr el distanciamiento social en los baños existentes, considere bloquear compartimientos intermedios.

c. Distanciamiento: Agregue marcas en el piso a 1 metro de distancia frente a los compartimientos para organizar las filas o considere indicadores de ocupación en puertas o sobre los compartimientos.

4. Urinales: Puede lograrse el distanciamiento social mediante el bloqueo de un orinal intermedio para controlar la capacidad.

a. Aumente el tamaño de los divisores de los urinales. Los divisores de los urinales montados en el piso deben tener un mínimo de 2134 mm de alto y 610 mm de profundidad, y debe extenderse a menos de 76 mm del piso. El ancho del espacio individual en cada urinal debe ser de 762 mm para cumplir las normas de accesibilidad.

b. Letreros: Agregue marcas en el piso de 1 metro de distancia frente a los urinales para organizar las filas.

Comodidades: Considere colocar un soporte para dispositivos personales, estanterías o dispensadores de producto para la higiene de las manos en los urinales.

c. Material de los divisores de los urinales: Los divisores deben estar hechos de materiales sin poros para el control de infecciones y una fácil limpieza. Debe evitarse el uso de superficies porosas, blandas, que se rayan fácilmente o con mucha textura. Use desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con afirmaciones en las etiquetas contra patógenos virales emergentes. Consulte los datos técnicos del fabricante en relación con la porosidad, la resistencia a los rayones y el cumplimiento del código de incendios, junto con el mantenimiento y la capacidad de limpieza.

Productos recomendados para áreas internas de compartimientos y urinales:

- B-635** Soporte para dispositivos móviles Klutch
- B-2012** Dispensador automático de jabón líquido/desinfectante para manos montado en pared
- B-2621** Dispensador de toallas de papel montado en superficie ClassicSeries
- B-270** Recipiente para el desecho de toallas sanitarias para montar en la pared ConturaSeries®
- B-35303** Recipiente para el desecho de toallas sanitarias para montar en la pared TrimLineSeries
- B-3013** Dispensador de protectores empotrado TrimLineSeries
- B-3588** Dispensador para papel higiénico montado en superficie TrimLineSeries
- B-3091** Dispensador de papel higiénico y protectores, y eliminación de desechos empotrado ClassicSeries
- B-3092** Dispensador de papel higiénico y protectores, y eliminación de desechos empotrado ClassicSeries
- B-5806** Barra recta en serie (x 36 y x 48)
Modelos en regla para Doc M y DDA también disponibles.

Sistemas de particiones sanitarias de Bobrick

Cubículos PRIVADA®
Cubículos Evolve
CGL tradicionales DuraLineSeries®
SCRC SierraSeries®
HPL DesignerSeries™
HPL TrimLineSeries™
Cubículos Thrislington

Para obtener una lista completa de productos y documentos de respaldo consulte bobrick.com.



B-635

Soporte para dispositivos móviles Klutch

Guía de selección para un baño completamente higiénico

Dispensadores de jabón

B-824

B-858

Higiene de las manos

B-2012

Dispensadores de toallas

B-2621

B-3974

B-35903

Secamanos

B-3725

Papeleras

B-268

B-35633

Unidad 3 en 1:

Dispensador de toallas/secamanos automático/
papelera

B-38030

Recipiente para el desecho de toallas sanitarias

B-270

B-35303

Barras de sujeción

B-5806

Dispensador de cubiertas para asientos sanitarios

B-3013

Dispensadores de papel higiénico

B-272

B-3588

Dispensador de papel higiénico, cubiertas para asientos sanitarios y recipiente para el desecho de toallas sanitarias

B-3091

B-3092

Soporte para dispositivos móviles

B-635

Sistemas de particiones sanitarias

Cubículos PRIVADA®

Cubículos Evolve

CGL tradicionales DuraLineSeries®

SCRC SierraSeries®

HPL DesignerSeries™

HPL TrimLineSeries™

Cubículos Thrislington

DESIGN

Ya sea de educación y salud, empotrado o montado superficialmente, tenemos su diseño.

HYGIENIC

La limitación de la contaminación cruzada es una preocupación importante. Muchos accesorios para baños de Bobrick impiden la interacción humana táctil o restringen el contacto con los consumibles, como las toallas de papel.

DURABLE

La ingeniería robusta y la capacidad de mantenimiento incorporada son los estándares de los accesorios para baños de Bobrick, que proporcionan funcionalidad durante toda la vida útil del edificio con un mantenimiento adecuado.

COMPLIANT

Bobrick estará encantado de asesorar sobre la accesibilidad de las divisiones de los baños, incluyendo la disposición de los compartimentos para la accesibilidad de las sillas de ruedas, los enfoques, los radios de giro y el cumplimiento de las normas de alcance.

BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906

BOBRICK.COM