fino **collection**

Instrucciones de instalación para barras de sujeción B-9806 y B-9807 en placas de yeso

Herramientas requeridas

A. Kit de instalación de Bobrick para placas de yeso, pieza n.° 9806-20, que consta de

a. Anclaje Wingits® GBWME 40

b. Kit para placas de yeso:

i. Base para placas de yeso

ii. Pilar para placas de yeso, en reemplazo del pilar estándar de brida n.° 4 que se muestra en el diagrama a continuación (para reducir el aumento en la profundidad hasta la pared generado por el uso de una base para placas de yeso y así poder mantener la misma distancia hasta la pared para cumplir con lo estipulado por la ADA)

iii. 6 tornillos Phillips de cabeza plana M5x16 mm (3 por brida)

B. Llave (preferentemente punta corona) de 13 mm (similar a ½”)

C. Nivel láser/de burbuja de aire

D. Destornillador Phillips

E. Broca para orificio de 1 ¼"

F. Cinta adhesiva impermeable

Plano “ampliado” de la brida de la barra de sujeción:

1. Base para brida



2. Protector de brida

3. Pilar

4. Arandela con forma de media luna

5. Arandela estriada

6. Tornillo M8, de cabeza hexagonal (13 mm, 1/2" o 9/16")

7. Base para placas de yeso



Anclaje WingIts®:

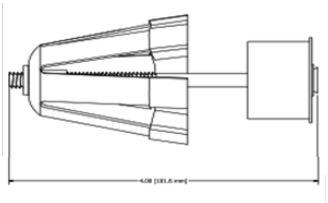

1. Fije con firmeza las bases para brida a la pared de yeso en el paso correcto (18"/24"/36"/42") con sujeciones adecuadas. Asegúrese de que haya una distancia mínima de 6" en relación a las esquinas/los ángulos para que en el futuro sea posible usar una llave.
2. Instale el anclaje Wingits con la base para placas de yeso:
   a. Perfore un orificio de 1-1/4" en la placa de yeso.
   b. Retire una de las películas protectoras de la cinta adhesiva impermeable y péguela alrededor del orificio perforado en la pared.
   c. Extraiga el tornillo central n.° 4 del anclaje/sujetador Wingits.
   d. Inserte el tornillo central a través de la base para placas de yeso y vuelva a ajustarlo en el sujetador

Nota: Al volver a ajustar el tornillo en el sujetador, no lo ajuste hasta el tope. Deténgase cuando falten 3/4" para llegar al tope.

   e. Coloque el anclaje/sujetador Wingits en la pared.
   f. Empuje la cabeza del tornillo por completo dentro de la base para placas de yeso hasta que las anclas de fijación hagan un “chasquido” detrás de la pared.
   g. Tire de la base para placas de yeso, quite la película protectora de la cinta adhesiva. Mantenga la base para placas de yeso lo más lejos posible de la pared mientras realiza el ajuste.
3. Monte la base para brida a la base para placas de yeso. Coloque la base para brida en la base para placas de yeso y pase tornillos Phillips de cabeza plana M5x16 mm (3 unidades por brida) a través de la base para brida e insértelos en la base para placas de yeso. Las cabezas de los tornillos deben quedar por debajo del nivel de la superficie. Use un nivel para facilitar la colocación.

3 tornillos Phillips de cabeza plana M5x16 mm

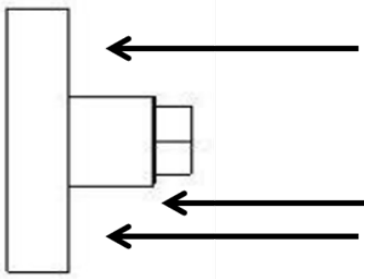

La imagen muestra una base para brida

4. Ajuste los protectores de brida sobre ambas bridas con el borde biselado orientado hacia afuera.

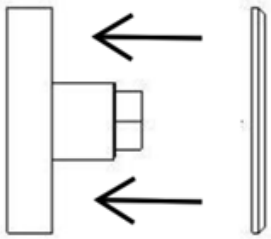

5. Coloque pilares para placas de yeso sobre ambas bridas con el extremo plano orientado hacia la brida (protector de brida).
NOTA: Use pilares para placas de yeso en reemplazo del pilar estándar de brida n.° 4 que se muestra en el diagrama de despiece a continuación (para reducir el aumento en la profundidad hasta la pared generado por el uso de la base para placas de yeso y así poder mantener la misma distancia hasta la pared para cumplir con lo estipulado por la ADA)

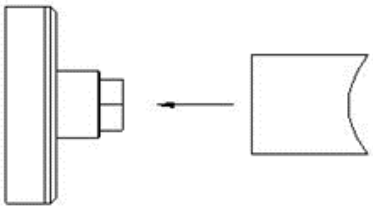

6. Inserte el perno (tornillo M8) con la arandela estriada a través de la arandela con forma de media luna. Asegúrese de que la forma de la arandela con forma de media luna quede alineada con el diámetro interno del tubo.

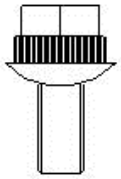

7. Con las ranuras del tubo orientadas hacia abajo, pase la rosca del perno (tornillo hexagonal M8) a través de la ranura por cualquiera de los extremos del tubo desde el interior. Sostenga el tubo y gírelo suavemente para permitir que el perno (tornillo hexagonal M8) pase a través de la ranura. Repita el mismo paso para el otro extremo del tubo mientras mantiene las ranuras orientadas hacia abajo para evitar que se desprenda la pieza que se acaba de colocar. Asegúrese de que la forma de la arandela con forma de media luna quede alineada con el diámetro interno del tubo.

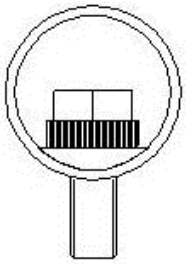

8. Empuje ambos pernos roscados (tornillos hexagonales M8) dentro del orificio del extremo de la brida y ajústelos con los dedos con la arandela estriada sobre el perno (tornillo hexagonal M8). Asegúrese de que el radio del pilar coincida con el radio del tubo.

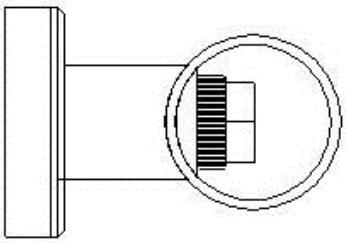

Ajuste ambos extremos con la punta corona de una llave de 13 mm. Asegúrese de no dañar el tubo con la llave.

Coloque las tapas de extremo. Asegúrese de hallar la cavidad de liberación del destornillador que está abajo y no se observa a simple vista.

CALIDAD DESDE 1906

BOBRICK.ES

© 2021 Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Formulario N.° 9806-9807-76_ii Editado el 12/7/2021

En los EE. UU.: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC.
Los Ángeles: 6901 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 91605-6213: Tel: (818) 982-9600, FAX: (818) 503-1102
Nueva York: 200 Commerce Drive, Clifton Park, NY 12065-1350; Tel: (518) 877-7444, FAX: (518) 877-5029,
o correo electrónico: customerservice@bobrick.com

En Canadá: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT COMPANY
45 Rolark Drive, Scarborough, Ontario M1R 3B1 • Este de Canadá: Tel: (877) 423-6555 • FAX: (877) 423-8555
• Oeste de Canadá: Tel: (877) 423-6444 • FAX: (877) 423-8444