

**BOBRICK****Información Técnica**

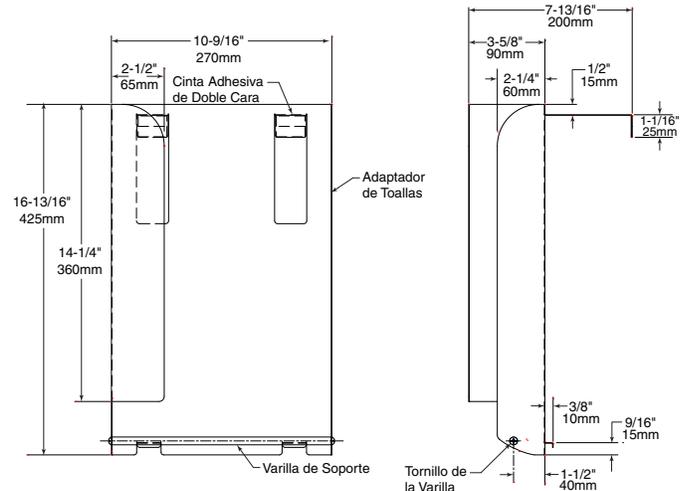
**TowelMate™ Accesorio de  
Dispensador de Toallas de Papel  
para Dispensadores de Papel Toalla/  
Recipiente de Desechos para la Serie  
TrimLine de 203mm de Profundidad**

**39003-130**

Compatible con los Modelos:

Serie TrimLine™ □ B-39003 □ B-390034 □ B-396034 para Dispensadores de Papel Toalla/Recipiente de Desechos de 8" de Profundidad

**BOBRICK GREEN** TowelMate reduce el desperdicio de papel en un 20% o más y cumple con la Iniciativa de la EPA de EE.UU. de Reducción, Conservación y Reúso de los Recursos.

**MATERIALES:**

**Módulo TowelMate:** 18-8 S, de acero inoxidable 304, calibre 24 (0,6 mm) con acabado 2B.

**Varilla de Soporte TowelMate:** Fabricada en nylon 6/6, color negro, 10 mm (3/8") de diámetro y asegurada al módulo con dos tornillos de acero inoxidable.

**OPERACIÓN:**

El Accesorio Opcional TowelMate es compatible con los dispensadores de toallas modelo(s) B-39003, B-390034 y B-396034 de la Serie TrimLine. El módulo TowelMate consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90°, el cual evita que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad. La varilla de soporte del accesorio TowelMate permite repartir las toallas de papel de manera más eficiente, evitando el desperdicio y la acumulación de papel en la apertura de la bandeja. Para poder utilizar el módulo TowelMate, comience por colocar las toallas dentro del interior del módulo con el extremo de la toalla del fondo sobre la varilla de soporte, para luego alimentar el equipo tirando de la toalla del fondo.

**INSTALACIÓN:**

Abra la puerta del gabinete y remueva todas las toallas de papel existentes dentro del dispensador. Retire el adaptador plástico de toallas instalado en el interior del gabinete para eliminar todas las obstrucciones. Retire la película protectora de la cinta de doble cara en la parte posterior del accesorio TowelMate y coloque el módulo dentro del dispensador de toallas. Coloque la Varilla del TowelMate uniformemente sobre la bandeja de toallas con el fondo del módulo apoyado en el interior de la bandeja y presione con firmeza dentro del módulo TowelMate contra el gabinete dispensador. Coloque las toallas de papel dentro del gabinete y cierre la puerta del gabinete para comenzar a dispensar.

**ESPECIFICACIONES:**

TowelMate™ Accesorio de Dispensador de Toallas de Papel. Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado 2B. Varilla de Soporte TowelMate fabricada en nylon 6/6, color negro, 10 mm (3/8") de diámetro y asegurada al módulo con dos tornillos de acero inoxidable. El Accesorio Opcional TowelMate es compatible con los dispensadores de toallas modelo(s) B-39003, B-390034 y B-396034 de la Serie TrimLine™. Los dispensadores de toallas que utilicen el módulo TowelMate tienen capacidad para 800 toallas de plegado múltiple. El módulo TowelMate consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90°, el cual evita que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad y de una Varilla de nylon que se instala a través del centro de la bandeja de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez, evitando el acumulamiento y desperdicio de las toallas de papel en un 20% o más y cumple con la Iniciativa de la EPA de EE.UU. de Reducción, Conservación y Reúso de los Recursos.

**TowelMate Accesorio de Dispensador de Toallas de Papel para Dispensadores de Papel Toalla/Recipiente de Desechos para la Serie TrimLine™ de 8" de Profundidad Modelo 39003-130 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.**